

T522A - T526 – Everywhere Handleiding

1. Toestel aanzetten

Zet het toestel aan met de On/Off switch/volume regelaar. Let hierbij op dat het volume niet volledig wordt open gezet, tijdens het opstarten is er nl. een opstartgeluid dat redelijk hard kan klinken.

Wanneer het netwerk is gevonden en er is ingelogd (na 30 tot 60 seconden), **wordt het kanaalnummer (naam) gesproken** weergegeven. Als er geen kanaal wordt gezegd, dan is het toestel nog niet ingelogd of moet men even aan de kanaalknop draaien tot er een nummer (naam) wordt gesproken.

2. Kanaal selecteren

Het is het van belang om te weten dat **de gesproken weergave van het kanaal primeert op de stand van de 'Channel selector'**. **Bij de opstart van het toestel kan het gebeuren dat de knopaanduiding en het gesproken kanaal niet overeen komen of dat er helemaal geen kanaalnummer wordt gezegd. Wanneer er geen kanaalnummer is gezegd, kan men niet beginnen zenden !**

Wanneer men dan de 'Channel selector' verdraait naar een andere positie, past de gesproken kanaal aanduiding zich aan en zal dit wel synchroon met de knop zijn. (dus enkel na de eerste opstart even verifiëren of de positie correct is, vooral van belang indien er meerdere kanalen mogelijk zijn.)

3. Zenden / Ontvangen

Om te zenden druk je op de PTT toets op de zijkant. Er wordt eerst een biepje weergegeven en pas daarna mag men beginnen spreken. Het lampje bovenaan zal tijdens het zenden ook rood worden.

Om te ontvangen dien je niets te doen, enkel het volume naar het gewenste niveau regelen. Tijdens ontvangst wordt het lampje bovenaan permanent groen.

4. Batterijniveau




Zodra de batterij nog 15% van haar capaciteit heeft, wordt er periodiek een waarschuwingstoon gegeven. Het is dan stilaan tijd om de batterij terug op te laden. 'Time to charge the battery' wordt er periodiek gezegd.

Indien dit werd geprogrammeerd kan men met de knop boven de PTT (T522) of onder de PTT (T526) op de zijkant, de batterijstatus opvragen.

5. Accessoires

Om een audio accessoire aan te sluiten, dien je de rubber afdichting aan de zijkant bovenaan van het toestel weg te trekken.

Nu kan je de mini micro met PTT, de speaker/micro of de headset inpluggen.

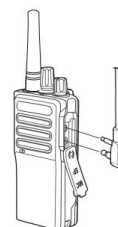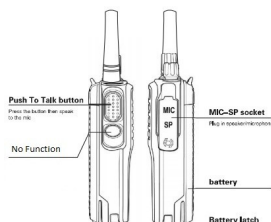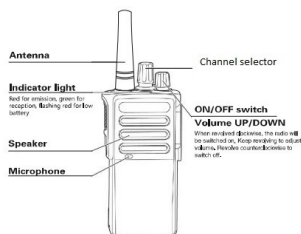

OPGELET :

Wanneer je de toestellen naast elkaar test, zal het fenomeen 'rondzingen' zich voordoen (afhankelijk van de sterkte van het volume) en merk je ook een kleine vertraging. De test gebeurt best wanneer de personen die de test uitvoeren elkaar niet rechtstreeks kunnen zien en horen.